한 국 어

MODERNO Collezione

Moderno Collezione has been designed by our chief designer himself. It suits both trendy women and men equally and is the flagship out of our watch collections. It represents state of the art design, which fits the ur ban style of modern people.

SCUDO

3HAND/DATE MODELS

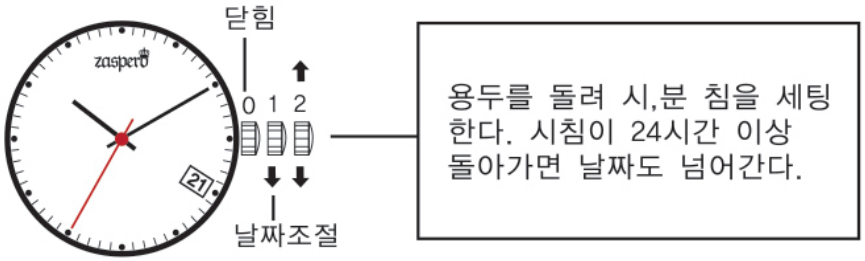

저녁 9시에서 새벽 3시 사이에 시간 설정은 피한다 .이 시간 동안은 무브먼트가 자동으로 날짜를 움직이는 시간이기 때문에 무브먼트가 손상될 위험이 있다.

날짜 설정
1. 그림 1의 위치로 용두를 당긴다.
2. 용두를 시계방향이나 반시계 방향으로 돌려 날짜를 맞춘다. 날짜를 변경하는 방향은 시계에 따라 다르다.
3. 용두를 0의 위치로 누른다.

시간 설정
1. 용두를 포지션 2만큼 당긴다.
2. 오늘 날짜에 맞춰질 때까지 시계 방향으로 시간을 돌린다.
3. 정확한 시간을 설정 한다.
4. 용두를 0의 위치로 누른다.

AUTOMATIC WINDING MODELS

오토매틱 와인딩 무브먼트가 부착된 시계는 손목의 움직임에 의해서 작동된다. 충분히 와인딩 됐다면 최대 약 38시간 동안 작동 가능하다. 38시간 이상 움직이지 않으면 시간이 정지 되므로 수동으로 움직여 주어야 한다. 그러기 위해서 용두를 0에 위치하고 시계방향으로 10~20회 돌린다.

주의 사항: 모든 기계식 시계의 요일/날짜 캘린더는 밤 9시와 새벽 3시 사이에 작동하는 복잡한 기계조작에 의해서 자동적으로 설정된다. 따라서 이 시간 동안에는 요일/날짜 뿐아니라 시간 등의 설정을 피한다.
시계의 내구성과 정확성을 입증하기 위해 3~5년 주기로 전문가에게 검사를 받는것이 좋다.

CHRONOGRAPH MODELS

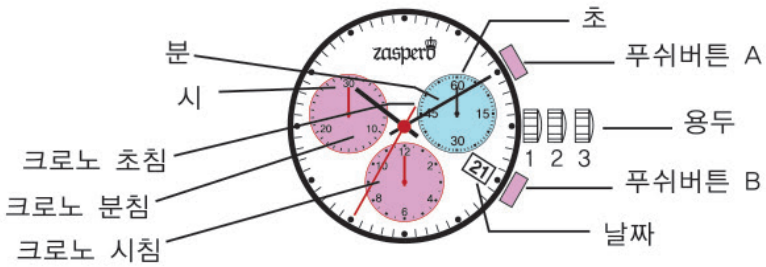

시간 맞추기 :
1. 용두를 포지션 3까지 잡아 빼십시오 (시계가 멈춥니다).
2. 용두를 돌려 원하는 시간에 맞추십시오.
3. 용두를 포지션 1로 복귀시키십시오
   참고: 시간을 정확한 초에 맞추기 위하여, 초침이 포지션 "60"에 있을때 용두를 잡아 빼내야 합니다. 일단 시침과 분침을 맞추면, 용두를 포지션 1로 복귀시켜야 합니다.

날짜 맞추기 :
1. 용두를 포지션 2까지 잡아 빼십시오 (시계는 계속 돌아갑니다).
2. 맞는 날짜가 날짜 창에 나올 때까지 용두를 돌리십시오.
3. 용두를 포지션 1로 복귀시키십시오
   참고: 밤 9시와 12시 사이에 날짜가 변경되는 경우, 날짜를 다음 날짜에 맞추어야 합니다.

초시계 : 기본
1. 시작 : A를 누르십시오.
2. 멈춤 : A를 누르십시오.
3. 리셋 : B를 누르십시오 (세 개의 초시계 바늘들이 영(0)에 다시 맞추어 집니다).

초시계 : 누적 타이밍
1. 시작 : A를 누르십시오 (타이밍 시작).
2. 멈춤 : B를 누르십시오 (예. 15분 5초).
3. 재시작 : A를 누르십시오 (타이밍 재개).
4. 멈춤 : A를 누르십시오 (예. 13분 5초) = 28분 10초 (누적 측정시간이 표시됩니다).
5. 리셋: B를 누르십시오 (세 개의 초시계 바늘들이 0으로 복귀됩니다).

참고: 타이밍의 누적은 A를 눌러 계속할 수 있습니다 (재시작 / 멈춤, 재시작 / 멈춤, ...).

초시계 : 중간 또는 간격 타이밍
1. 시작 : A를 누르십시오 (타이밍 시작).
2. 간격 표시 : B를 누르십시오 (예. 10분 10초, 타이밍은 이면에서 계속됩니다).
3. 측정 시간 산정 : B를 누르십시오 (세 개의 초시계 바늘들이 신속하게 현 측정 시간에 맞추어 전진하게 됩니다).
   참고: B를 눌러 후속 간격 또는 중간 타이밍을 표시할 수 있습니다 (간격 표시 / 측정 시간 산정, ...).
4. 멈춤 : A를 누르십시오 (최종 시간이 표시됩니다).
5. 리셋: B를 누르십시오 (세 개의 초시계 바늘들이 0으로 복귀됩니다).

초시계 바늘들을 0에 맞추기 :
하나 또는 여러 개의 초시계 바늘들이 정확한 0에 있지 않으면 0에 맞추어야 합니다. (예. 배터리 교체후).
1. 용두를 포지션 3까지 잡아 빼십시오 (초시계 바늘 3개 모두가 정확하거나 부정확한 0에 있습니다).
2. A와 B를 최소 2초 동안 동시에 누르고 있으십시오 (중앙 스톱-초침이 360° 회전하며, 교정 모드가 작동됩니다).
3. A를 눌러 중앙 스톱-초침을 한 스텝 나아가게 하십시오. A를 계속 눌러 중앙 스톱-초침을 신속하게 전진시키십시오. B를 눌러 다음 시계바늘을 맞추십시오.
4. A를 눌러 시침을 한 스텝 나아가게 하십시오. A를 계속 눌러 시침을 신속하게 전진시키십시오. B를 눌러 다음 시계바늘을 맞추십시오.
5. A를 눌러 분침을 한 스텝 나아가게 하십시오. A를 계속 눌러 분침을 신속하게 전진시키십시오.
6. 용두를 포지션 1로 복귀시키십시오 (초시계 바늘 조정의 종료).

내부 링을 회전시키는 8시 방향 용두:
용두는 내부 링을 회전시킵니다. 내부 링을 원하는 시간에 고정시킬 수 있으며, 경과 시간을 판독할 수 있습니다.

MULTI CHRONOGRAPH MODELS

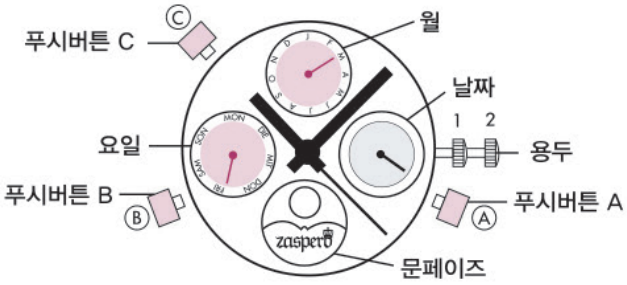

문페이즈 다이얼

보름달의 위치가 다이얼에 나타날 때까지, 시침을 자정이 지나도록 시계방향으로 회전시킵니다.
오전 6시까지 시침을 계속 돌려줍니다. 푸시버튼 A를 사용하여 날짜를 설정하며 푸시버튼 B를 사용하여 요일을 설정합니다.
현재 날짜가 설정될 때까지 용두를 사용하여 시침을 회전시켜줍니다.
(주의사항 : 푸시버튼을 사용할 경우, 오후 9:00부터 오전 3:00 사이에는 사용을 피해주십시오.)

문페이즈 없는 다이얼

1. 날짜, 요일 설정
   1) 시간을 오전 6시에 설정합니다.
   2) 푸시버튼 A를 사용하여 날짜를 설정합니다.
   3) 푸시버튼 B를 사용하여 요일을 설정합니다.

2. 시간 설정
   1) 용두를 사용하여 시간을 설정합니다.
   (주의사항 : 시침이 자정을 넘게 용두를 돌리면 문페이즈, 날짜, 요일은 하루씩 앞으로 움직입니다.)

3. 월 설정
   1) 푸시버튼 C를 누르면 월 디스플레이가 한달씩 앞으로 설정됩니다.
   (주의사항 : 매달 31일 9:00PM~3:00AM 사용은 금해주십시오.)

밴드조절

1. 버클을 열고 스트랩을 (보이는 화살표 방향대로) 조절 핀이 나타날 때 까지 당긴다.

2. 손목에 적당한 위치에서 조절침을 원하는 구멍에 끼운다.

3. 조절 핀을 핀이 걸릴때까지 버클 안쪽으로 보이는 화살표 방향대로 스트랩을 당긴다.

4. 버클을 고정하기 전에 스트랩 끝쪽을 보조 고리에 끼운다.

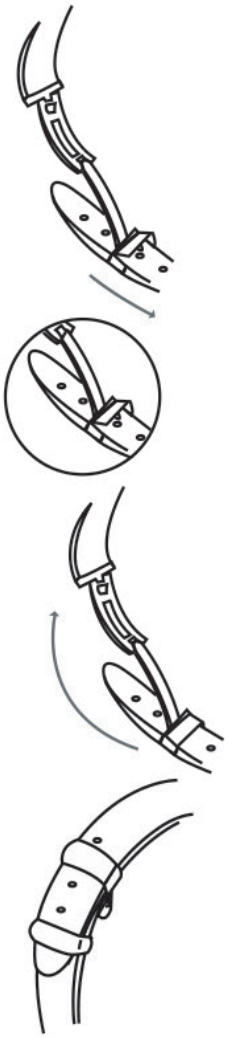

메탈밴드조절

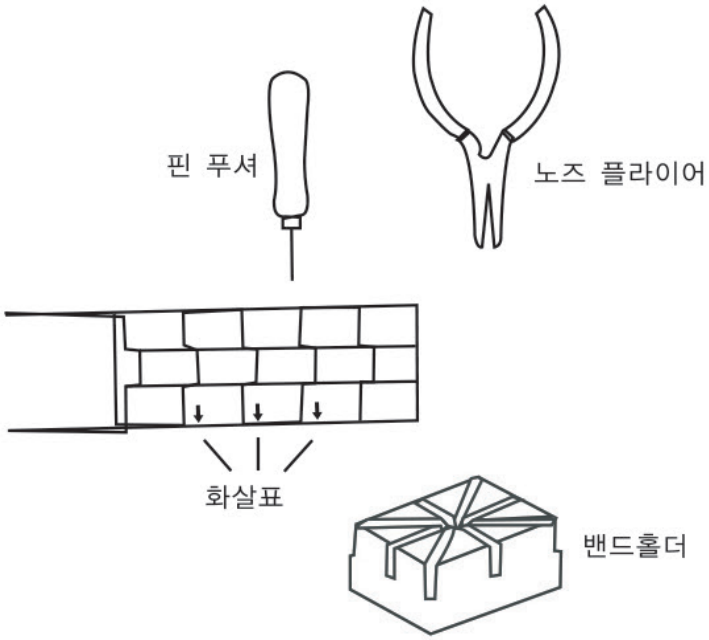

링크제거:
핀으로 연결된 팔찌에서 연결 마디를 제거하려면 밴드홀더, 핀푸셔 및 노즈 플라이어가 필요하다. (도면 참조)

1. 메탈 밴드의 버클을 연다.
2. 메탈 밴드 안쪽에서 버클 가까이에 있는 화살표를 찾는다.
3. 밴드를 화살표가 아래방향으로 위치하도록 밴드홀더의 사이즈에 맞게 끼운다.
4. 밴드 홀더의 아래쪽에서 구멍의 핀을 제거하기 위해 핀을 중심에 놓는다.
5. 핀푸셔를 사용해서 가능한 깊게 누른다.
6. 시계를 밴드홀더에서 꺼내서 노즈플라이어로 간단히 핀을 제거 하여 마무리 한다.

Note: 두개의 핀이 각각의 연결마디에 들어있기 때문에 하나의 연결마디가 제거된 후에 빼내야 한다.

시계 착용시 물/습기 주의

모든 자스페로 시계는 다음 표의 1행에 표시된 대로 물에 저항할 수 있게 디자인 되었다.

표시		방수관련			
	방수	가벼운 땀/ 약한비	세안 등	물놀이 등	스킨 다이빙 (산소통 미착용시)
1	3 ATM	**OK**	**NO**	**NO**	**NO**
2	5 ATM	**OK**	**OK**	**NO**	**NO**
3	10 ATM	**OK**	**OK**	**OK**	**NO**
4	20 ATM	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**
용두는 반드시 원래의 위치에 있어야 하며 나사가 완전하게 잠겨 있어야 함					

시계 관리와 주의사항

이 시계는 정밀한 전자 부품이 포함되어 있습니다. 시계관리를 위해 다음과 같은 간단한 안내 사항을 지켜 주세요.

1. 장시간 동안의 직사광선을 피하고 뜨겁고 차가운 곳에 두지 마세요.
   (사우나, 찜질방 내에서 착용금지)

2. 습기가 많은 곳에 방치 하지 마세요.
   ◆ 시계가 습기에 노출될 경우 기능 버튼이나 용두 등이 작동하지 않을 수 있습니다.
   ◆ 물이나 습기가 시계 표면에 맺혔을 경우 즉시 시계를 확인합니다.
   물은 케이스 안쪽의 전자 부품을 부식시킬 수 있습니다.

3. 강한 충격이나 충돌을 피하세요. 보통 이하의 약한 충격에만 견딜 수 있습니다

4. 시계를 손상시킬 수도 있는 비누나 다른 화학 물질의 사용을 피하세요.
   ◆ 강한 화학물질이나 용해제, 가스 등이 노출된 곳에서의 착용을 피하세요.
   케이스와 밴드, 그리고 다른 부품의 변색, 변질, 손상을 야기할 수 있습니다

5. 강한 전자파나 자기장을 방출하는 전자 제품과 같이, 기계를 손상시킬 수 있는 것과 함께 두지 마세요.

6. 시계를 청결하게 유지하세요.
   ◆ 부드러운 천이나 물로 닦으세요. 방수가 아니면 물에 담그지 마세요.
   (방수 여부는 케이스 뒷면을 보면 알 수 있습니다.)
   ◆ 바닷물에 빠졌을 경우에는 민물로 씻어낸 후 부드럽고 마른 수건으로 닦아주어야 합니다.
   (AS 센터로 접수 요망)
   ◆ 메탈 밴드는 오래 유지하기 위해서 정기적으로 세척을 해주어야 합니다.
   부드러운 브러쉬와 시계 세척용 세제로 세척합니다. 세척 후 부드러운 천으로 닦아 주어야 합니다.

7. MODERNO MODEL의 RIVET(연결나사)은 메탈밴드와 가죽밴드의 용이한 교체를 위해 쉽게 분리될 수 있습니다. 연결나사를 가끔씩 조여주시기 바랍니다.

8. 주기적 검사
   ◆ 오랜 사용을 위해 1년~2년에 한번 검사를 받는 것이 좋습니다.

9. 초침에 이격이 있는 론다무브먼트는 미세하게 움직일 수 있으므로 불량이 아닙니다.

10. 배터리 수명은 보통 1년~2년정도이며, 구입하신 후 얼마 지나지않아 배터리가 방전될 수 있습니다. 배터리 불량은 아니며, 2년이내 배터리 1회 무상교체가 가능합니다.

11. 도금이 벗겨지는 현상은 착용 횟수와 환경에 따라 다르게 진행될 수 있습니다.

12. 밴드 줄임시 교환 및 환불이 불가합니다.

2년 국제 보증

귀하의 자스페로 시계에 대해 ZASPERO Watches*는 본 보증서의 조건에 따라 시계를 구매한 날로부터 2년간 보증합니다. 본 자스페로 보증서는 한정된 재질 및 제조 결함에 대해 보증을 합니다. 구매에 대한 확인을 위해 영수증 사본 또는 매장명 스탬프가 찍혀있는 보증서를 제시하셔야 합니다.

보증기간 중 보증이 되는 부품은 시계 무브먼트, 핸드(시,분,초 침) 다이얼(자판)에 제한되며 그 외 부품은 보증에 해당되지 않습니다. 보증이 되는 부품에 대한 수리는 무상으로 제공되오나, 정상적인 사용 상태에서 부품 또는 제조 결함일 경우에만 해당됩니다.

결함에 따른 신제품 교체의 경우, 동일 모델로 교체가 안될 수도 있으니 양해를 바랍니다. 동일모델이 없을경우 유사한 디자인의 동일한 가치가 있는 모델로 제공됩니다. 교체 시계에 대한 보증기간은 제공된 일자로부터 2년 입니다.

교환 및 환불은 구입 후 7일 이내 제품에 이상이 없는 경우 구매하신 매장에서 가능합니다. 메탈밴드경우 밴드를 줄이거나 가죽줄은 착용한 경우 불가능합니다. 면세점의 경우 구입 후 3개월 이내에(영수증지참) 재 출국시에만 가능합니다.

본 보증에 해당되지 않는 부분 :
- 배터리, 케이스(본체), 유리, 밴드(가죽 및 메탈)에 대한 재질 및 제조 결함
- 고객과실, 부주의, 사고, 외부충격, 화학물질(향수,스킨 등) 접촉, 일반마모 등에 따른 파손 또는 결함
- 생활방수(일상적 세면 혹은 땀에 의한 방수정도) 이상의 사용(수영, 샤워 등)에 따른 방수결함

이 보증은 또한 시계가 사고나 부주의, 공인되지 않는 곳에서의 수리, 재료나 기술상 결함으로 생긴 고장이 아닌 경우에 대해서는 무효가 됩니다.

위에 언급된 보증 및 구제 내용은 유일하며 다른 직간접적인 보증제안, 조건 등을 대체합니다. 어떤 상황에서도 제품과 관련하여 부수적으로 발생하는 손해에 대해 ZASPERO가 책임지지 않으며 보증 금액 또한 상품의 구매가격을 넘지 않습니다.

그러나 국가에 따라서 함축적으로 표시된 보증기간에 대해서나 부수적으로 또는 결과적으로 발생한 손해에 대한 제외나 제한을 허가하지 않는 국가도 있으므로 상기의 제한이나 제외사항이 적용되지 않을 수도 있습니다. 이 보증서는 각 고객에게 일정한 법적 권리를 부여함과 동시에 국가에 따라 각기 다른 그 외의 권리도 부여합니다. 어떠한 개인이나 기업이 이 보증의 조건을 임의로 변경할 수 없습니다.

보증수리 또는 그 외 수리의 의뢰
보증에 따른 수리가 필요하실 경우 고장의 내용을 기재하여 구매영수증 또는 매장명 스팸프가 찍혀있는 보증서와 함께 시계를 가장 가까운 자스페로 공식지정 서비스센터로 보내주십시오.

배터리교환, 유리나 용두교체등과 같이 보증대상에서 제외되는 수리에 관해서는 자스페로 서비스센터에서 유상으로 처리가 가능합니다. 보증에 해당되지 않는 수리비는 제품의 종류나 수리내용에 따라 달라질 수 있으며 시계박스는 보내지 마십시오. 보내실 경우 다시 되돌려 드릴 수 없습니다.

제품을 서비스센터까지 안심하고 보내기 위해 보험에 들어두는 것이 좋습니다. 또한 운송과정상 발생하는 상품 손상에 대한 책임은 발송자에게 있으니 운송되는 동안 제품의 손상방지를 위해 상품 파손 방지용 포장을 해서 보내는 것이 좋습니다.

귀하의 자스페로 시계에 대한 수리는 가까운 자스페로 공식지정 서비스센터에 의뢰하실 것을 권장합니다.

소비자 상담실

(주)마틴클럽
경기 안양시 동안구 시민대로 187 안양건설타워 910호
02-2135-3210 / www.zasperokorea.com

A/S 시 보증서를 지참해주시기 바랍니다.

CERTIFICATO DI GARANZIA
CERTIFICATE OF WARRANTY

Il certificato di garanzia seguente deve essere compilato dal rivenditore al momento dell' acquisto dell' orologio.

Der folgende garantieschein ist zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Einzelhändler auszufüllen, bei dem der Kauf erfolgte.

Le certificat de garantie suivant doit être complété au moment de l'achat par le détaillant vous vendant la montre.

El siguiente certificado de garantía deberá ser cumplimentado en el momento de la compra por la tienda minorista en la que compró su reloj.

The certificate of warranty that follows below is to be completed at time of purchase by the retail store where you purchased your watch.

以下の保証書は、ご購入時に販売店によって記入される必要があります。

以下保修证明应在您购买手表时由销售该手表的零售店填写。

아래의 보증서는 시계를 구매할 당시에 판매자가 기입하는 것입니다.

Data : Datum : Date : Fecha : Date : ご購入日 : 日期 : 구입일 :	
Numero di modello : Modellnummer : Modèle : Nùmero del modelo : Model Number : モデルナンバー : 型号 : 모델번호 :	
Timbro del rivenditore : Stempel des Händlers : Cachet du revendeur : Sello del vendedor : Vendor Stamp : 販売店スタンフ : 销售单位盖章 : 매장명 스탬프 :	